



TC Tüßling




Anleitung

Tennis-Flutlichtsteuerung:

HUDSON

WIR ERLEDIGEN DAS.

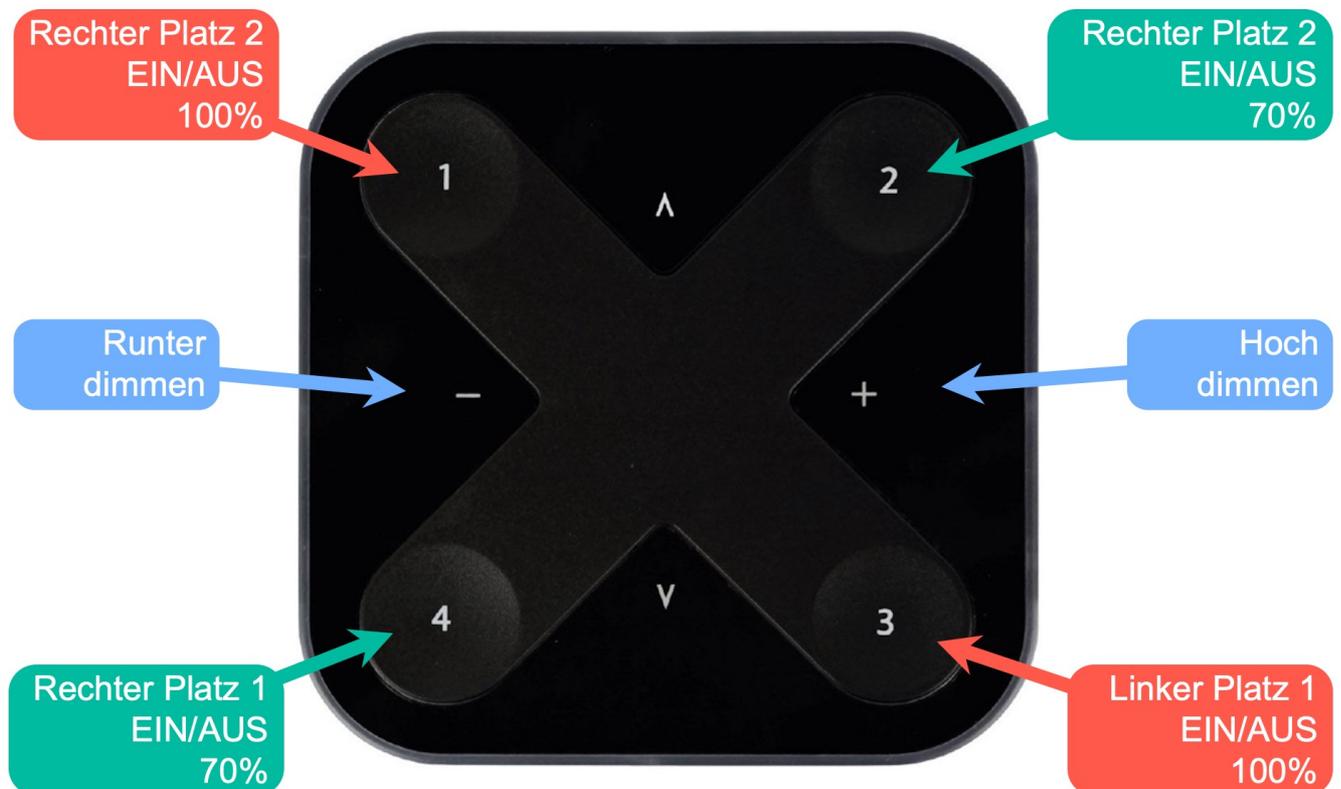

Bei Verwendung der Dimmer Tasten (blau) ist darauf zu achten, dass der Dimmzustand bei der benutzen „Preset Taste“ (rot/grün) gemerkt wird und der Dimmzustand von Hand auch wieder geändert werden muss. Der Einfachheit also bitte nur die „Preset Tasten 100%“ (rot) für Platz 1 & 2 verwenden.